


PROBLEM ZAŁATANY! PUNKT DLA CIEBIE!

PAROC HVAC DOTS

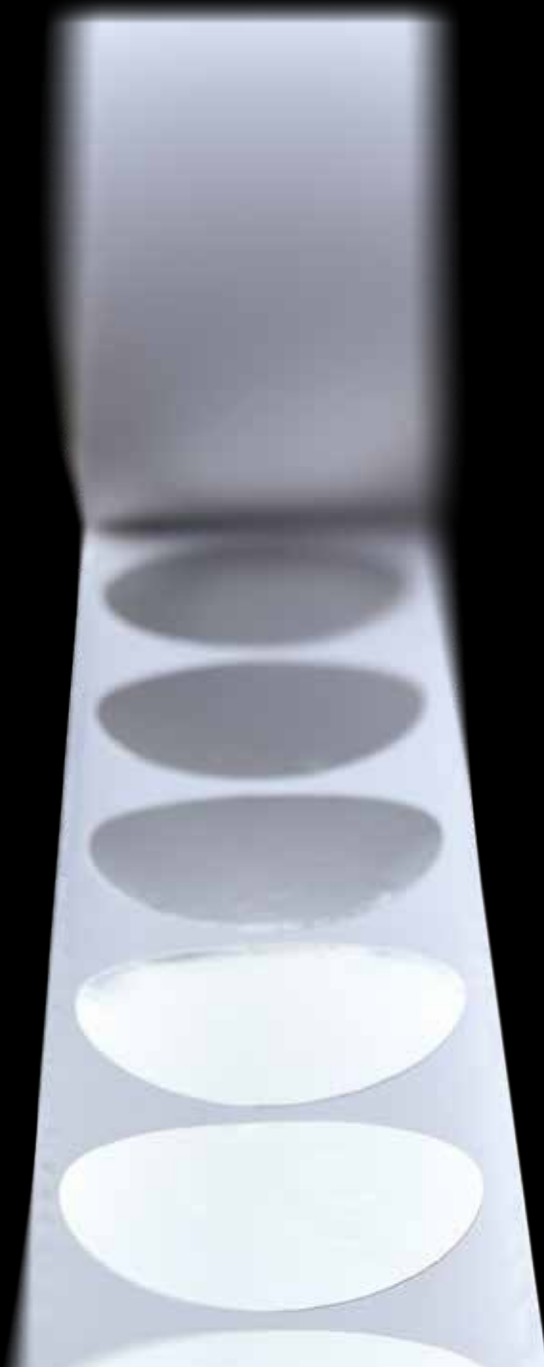

Doskonale
maskowanie
gwoździ
odwrotnych



PAROC[®]



Estetyka i funkcjonalność

Zanim na rynku pojawiły się łatki PAROC Hvac Dots, instalatorzy chcąc zamaskować gwoździe odwrotne podczas instalacji mat lamella musieli oderwać, bądź odciąć kawałek taśmy aluminiowej, odkleić papier zabezpieczający i nakleić tak przygotowaną taśmę na gwoździe. Obcięta, bądź oderwana taśma miała nieregularny kształt, często poszarpane boki, co było widoczne po naklejeniu na łepki gwoździ. Również odklejenie zabezpieczającego papieru było w praktyce czynnością bardzo czasochłonną.

Stosując PAROC Hvac Dots eliminujemy wszystkie powyższe niedogodności. Rolka zawiera gotowe, okrągłe, samoprzylepne łatki, służące do bezpośredniego zaklejania gwoździ odwrotnych. Jest to szybki, estetyczny sposób wykończenia i uszczelnienia powierzchni izolacji. Łatki mają średnicę 60 mm dzięki czemu podczas ich naklejania, nie musimy szczególnie skupiać się by zrobić to idealnie centrycznie. Gwoździe mają średnicę 32mm pozostaje więc spory zapas, który eliminuje błędy wynikające z wzajemnego przesunięcia. Użycie PAROC Spatula usuwa powietrze, zwiększa docisk, a co za tym idzie moc połączenia PAROC Hvac Dots z powierzchnią izolacji.

PAROC Hvac Dots dostarczane są na rolkach zawierających 750 łatek o średnicy 60 mm wykonanych z samoprzylepnej folii aluminiowej.

Informacje dotyczące opakowania

Średnica [mm]	Ilość na rolce	Pakowanie	Odporność na temperaturę
60	750	8 rolek/karton	80 °C

PAROC HVAC DOTS

- Najlepsze na rynku, unikalne rozwiązanie do maskowania gwoździ odwrotnych używanych do montażu mat lamella. Dzięki PAROC Hvac Dots szybko oraz estetycznie odtworzysz barierę przeciw wilgoci.
- PAROC Hvac Dots – to rozwiązanie bezobsługowe, poprawnie zaprojektowane i zastosowane działa tak długo jak izolacja.
- Do aplikacji zalecane jest użycie Paroc Spatula.
- Kompleksowa, bogata oferta składająca się z głównych produktów – PAROC Lamella Mat AluCoat oraz akcesoriów niezbędnych do ich montażu – PAROC Head Pins, PAROC Spatula, PAROC Hvac AluCoat Tape i nowość w ofercie PAROC Hvac Dots.



Aplikacja

1. Odkleić łatkę, należy minimalizować kontakt z samoprzylepną powierzchnią,
2. Nakleić łatkę na łepki gwoździa samoprzylepnego, starając się zrobić to centralnie,
3. Docisnąć PAROC Hvac Dots, przesuwając kilkakrotnie PAROC Spatula pod różnymi kątami po powierzchni łatki.

